

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

GATILHO LAVA OLHOS FACE E CORPO

Com a exclusiva tecnologia AXION MSR controlador de fluxo o que possibilita uma correta e adequada limpeza. Os esguichos do lava olhos e lava corpo são em plástico ABS, com tampa de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

PRESSÃO e VAZÃO

A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo que a Haws indica a pressão de 3,0Kgf/cm² para um bom desempenho do equipamento com vazão de 14 litros de água por minuto para seu bom funcionamento.

CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência.

OPCIONAIS

- o Kit para Teste de Vazão.



ESPECIFICAÇÃO

Modelo L-066 é um lava-olhos AXION, de emergência especialmente projetado para fixação em paredes ou bancadas de laboratórios com:

- o Mangueira borracha com proteção de malha de metal cinza e filtro na entrada mangueira ½" x 1,50 metros;
- o Esguichos AXION MSR lava olhos/face e corpo em plástico ABS;
- o Acionamento manual através de gatilhos em latão cromado;
- o Conexão de entrada de ½ NPT";
- o Placa de sinalização em plástico PVC.
- o Suporte de Parede;
- o Suporte para Bancada.

APLICAÇÕES

Deve ser instalado a 10 segundos de onde houver risco de contaminação à pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais a saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para laboratórios de empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentícia, escolas e universidades, entre outras.

Veja mais opções para seu modelo no site
www.hawesco.com.br



Norma ANSI/ISEA Z358.1

ABNT - NBR - 16291

Modelo:
L066

Nas condições ideais de pressão, o equipamento terá a vazão mínima de: Lava-olhos: 11 L/min.

Atenção:

- Montar o equipamento de acordo com o desenho ilustrativo.

- É necessário fazer um furo de Ø34 mm na mesa/bancada em que o equipamento for instalado.

- O equipamento possui uma mangueira de 1 m de comprimento.

- Usar veda rosca nas conexões das partes a serem montadas.

- Acionar o equipamento uma vez por semana para análise geral do funcionamento.

- A pressão recomendada pela norma ANSI Z358.1 e ABNT NBR 16291 para um bom desempenho do equipamento é de 2,1 Kgf/cm². Porém, a Haws Avlis recomenda a pressão mínima de 3 Kgf/cm² (43.5 psi.), para um melhor desempenho do lava-olhos.

Qualquer dúvida entrar em contato com nossos atendentes pelo telefone (11) 4813-9977.



Placa de
Sinalização

Manual de Montagem e Instalação


ATENÇÃO:
NÃO DESMONTAR A CÁPSULA DO CONTROLADOR, EM CASO DE VIOLAÇÃO PERDERÁ A GARANTIA DO FABRICANTE.

DETALHE A
ESCALA 1 : 8

L066 com Suopрте para Bancada

L066 com Suopрте de Parede

Lava Olhos/Face e Corpo Axion
com Controlador de
Fluxo Automático

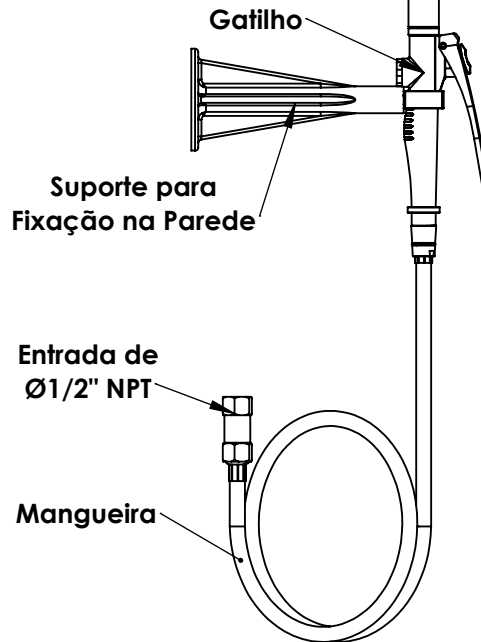

Lava Olhos /Face e Corpo Axion
com Controlador de
Fluxo Automático

